

EN Multi Language User Manual Download QR CODE Password for Ripple: **HiFuture-RI**

CN Ripple的多语言用户手册下载二维码的密码: **HiFuture-RI**

JPN Rippleの多言語ユーザーマニュアルのQRコードをダウンロードするためのパスワード: **HiFuture-RI**

ES Contraseña para descargar el código QR del manual de usuario multilingüe de Ripple: **HiFuture-RI**

IT Password per scaricare il codice QR per il manuale utente multilingue di Ripple: **HiFuture-RI**

TR Çok Dilli Kullanım Kılavuzu Ripple için QR KOD Şifresini İndirin: **HiFuture-RI**

GR Κωδικός πρόσβασης κωδικού QR για τη λήψη του πολυγλωσσικού εγχειριδίου χρήσης του Ripple : **HiFuture-RI**

PL Hasło kodu QR do pobrania wielojęzycznej instrukcji obsługi Ripple: **HiFuture-RI**

UA Завантажте багатомовний посібник користувача для Ripple зісканувавши QR CODE. Пароль: **HiFuture-RI**

HR Višejezični korisnički priručnik – preuzimanje putem QR koda Lozinka za Ripple: **HiFuture-RI**

RU Мультиязычная инструкция пользователя: QR-код для Ripple, пароль: **HiFuture-RI**

TH QR Code สำหรับดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานหลายภาษา รหัสผ่านสำหรับ Ripple : **Hifuture-RI**

Farsi عبور برای دانلود راهنمای استفاده کاربر چند زبانه بلندگوی Ripple، QR CODE را اسکن و از رمز **HiFuture-RI** استفاده کنید .

HiFuture




Ripple

Instrukcja obsługi


Przed używaniem produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i odpowiednio ją przechowywać

PL


Opakowanie

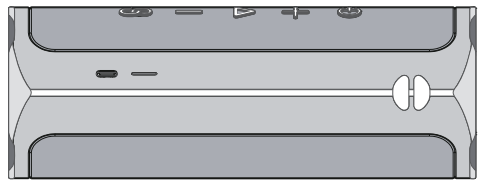

X1

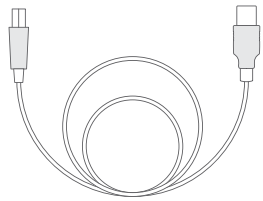



X1

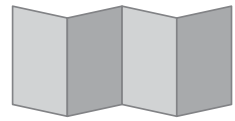

X1


Schemat

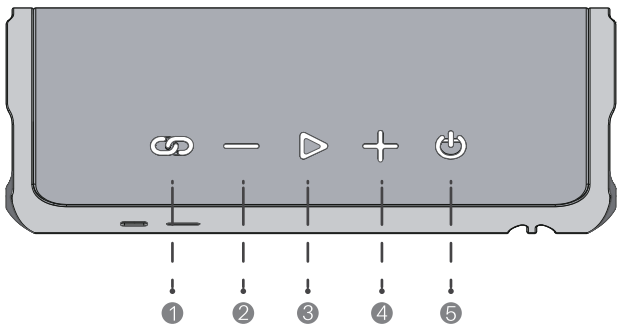

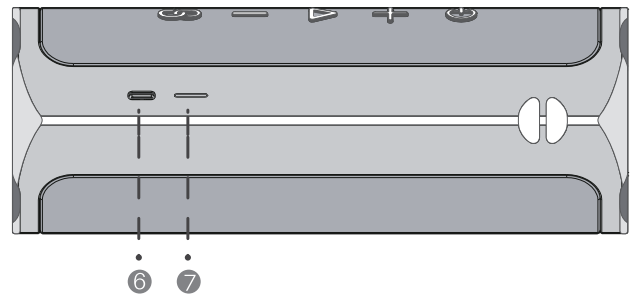


1. Tryb dwóch głośników / Korektor
2. Zmniejszanie głośności / Poprzedni utwór
3. Pauza / Odtwarzanie
4. Zwiększanie głośności / Następny utwór
5. Przycisk zasilania
6. Port ładowania typu C
7. Wskaźnik zasilania / Bluetooth

Włączanie zasilania

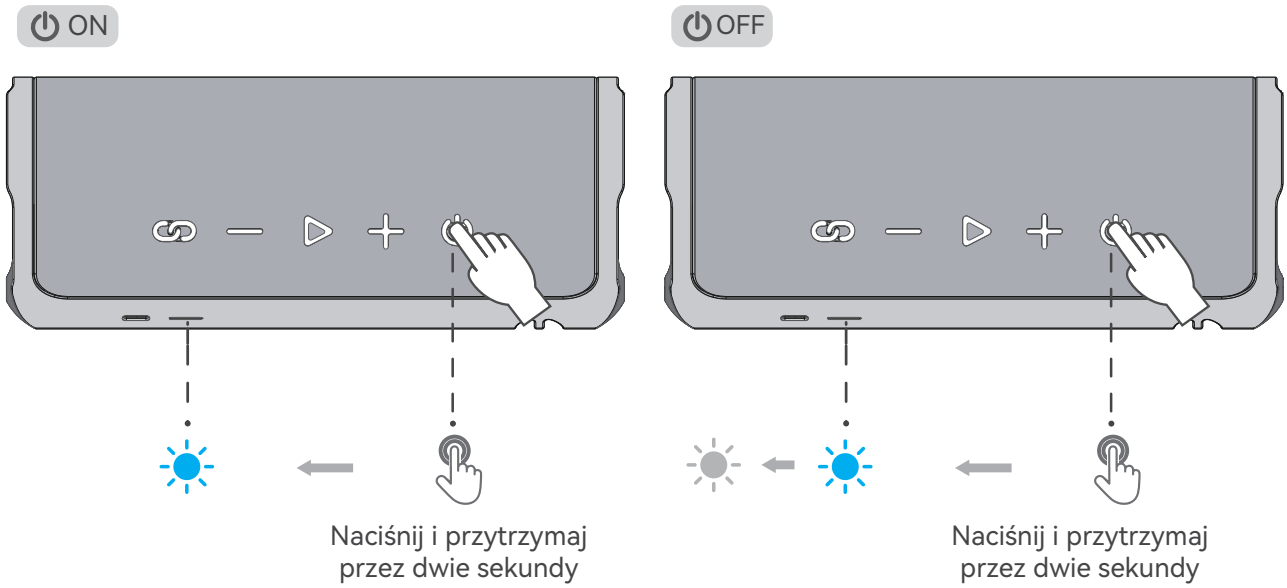


Automatyczne wyłączanie: Głośnik wyłączy się automatycznie po 10 minutach braku połączenia.
Automatyczne rozłączenie: Jeśli przez 30 minut po nawiązaniu połączenia Bluetooth nie będzie odtwarzana muzyka, głośnik automatycznie się rozłączy.

Podłączanie

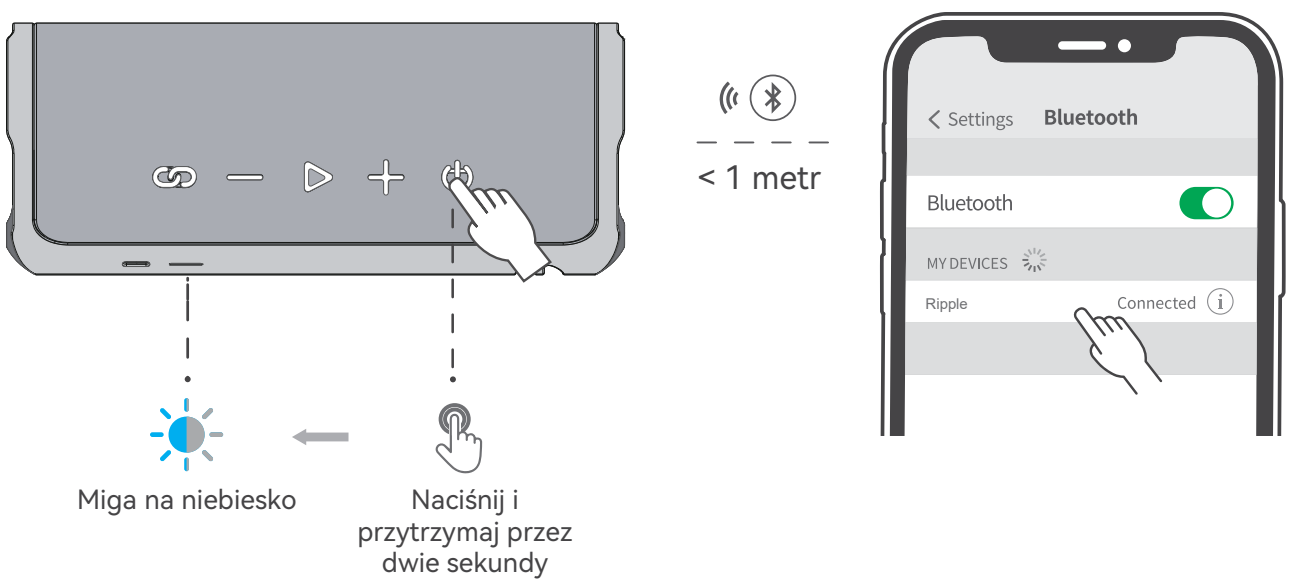


Zawsze świeci na niebiesko po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth

Sterowanie muzyką

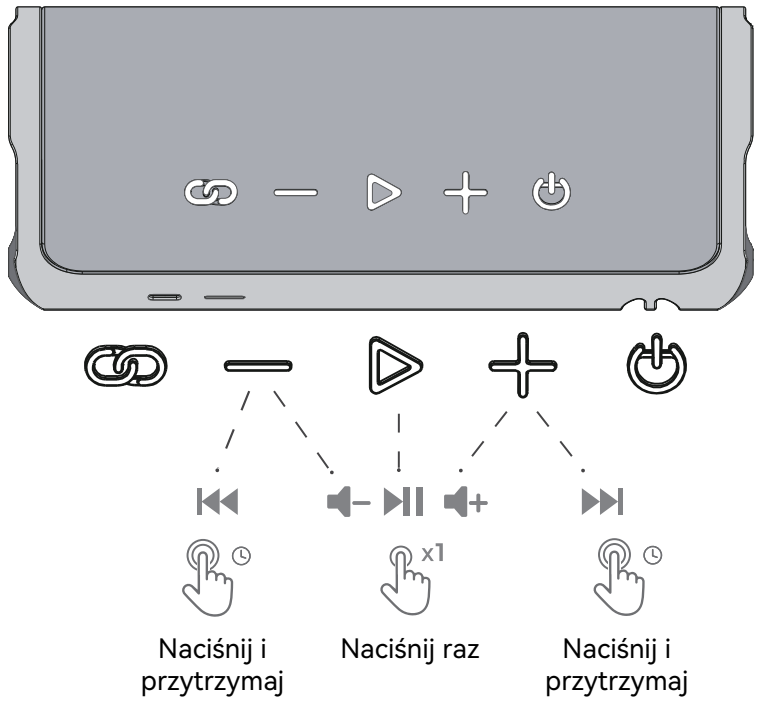

Podwójny korektor

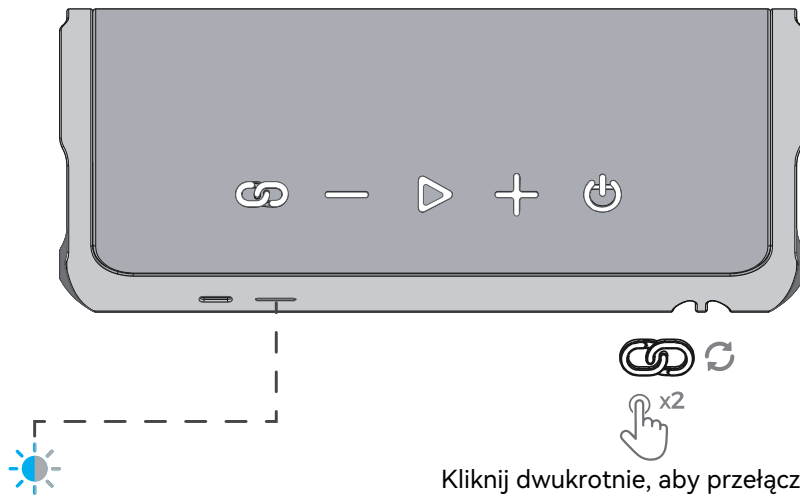


Wskaźnik dwóch korektorów
- Wyrównaj jeden: Niebieski zawsze świeci
- Korektor drugi: niebieski oddech

(Korektor pierwszy jest domyślny)

- Korektor pierwszy to korektor ogólny
- Korektor drugi to korektor basów


(Korektor pierwszy jest domyślny)

Ładowanie

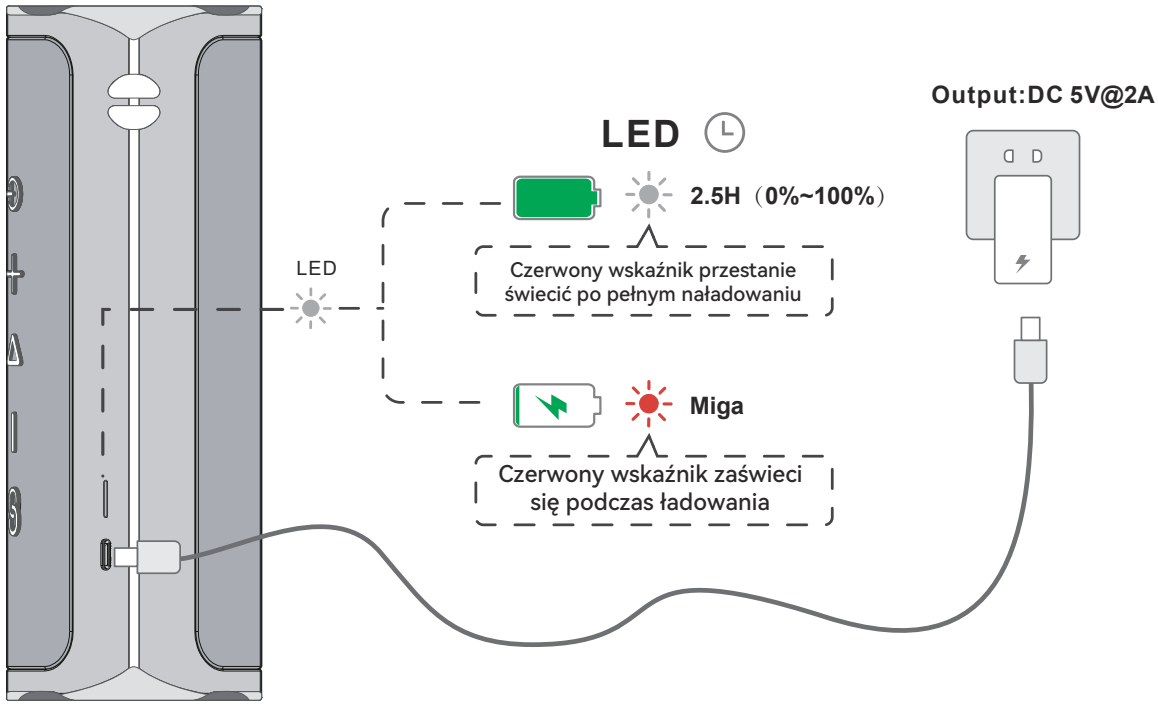


Przełączanie między dwoma urządzeniami Bluetooth

Pierwszy krok

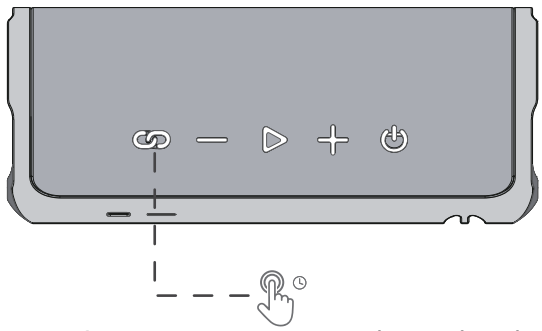


Naciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy

Drugi krok

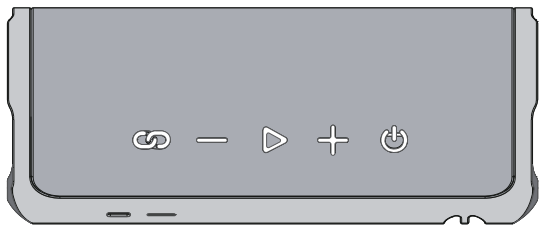


< 1 metr


Telefon A

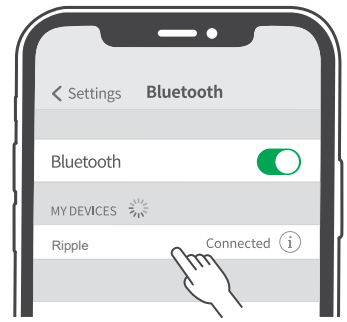


Telefon B

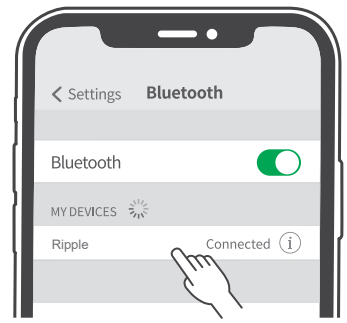

Połączenie w trybie dwóch głośników

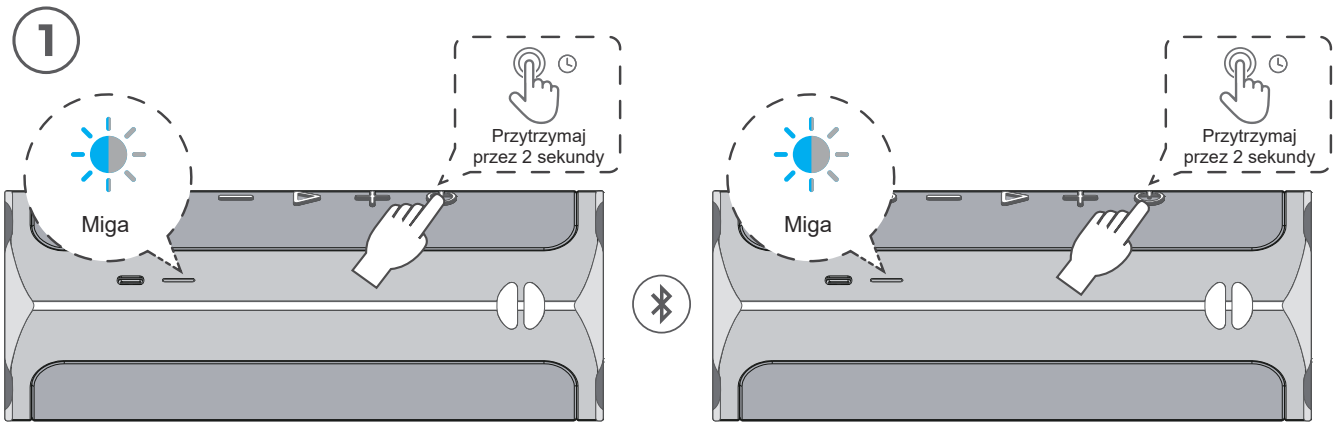

Głośnik 1 Głośnik 2

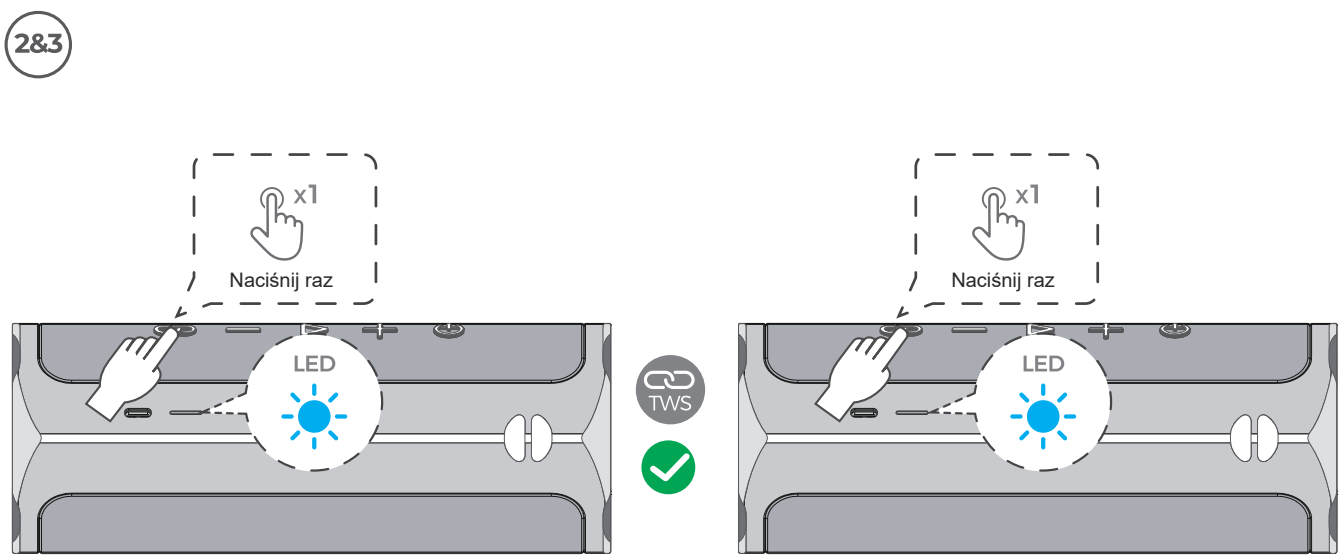

Głośnik 1 Głośnik 2


Stan wskaźnika:

• Przed sparowaniem wskaźnik będzie migać na niebiesko, wskazując, że głośnik jest gotowy do nawiązania połączenia Bluetooth

• Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth wskaźnik będzie stale świecić na niebiesko, wskazując, że głośnik jest podłączony i gotowy do użycia.


Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby zresetować głośnik Ripple, upewnij się, że jest on włączony. Następnie naciśnij i przytrzymaj przez około 7 sekund wskazany przycisk. Usłyszysz sygnał dźwiękowy wskazujący, że głośnik Ripple został pomyślnie zresetowany.

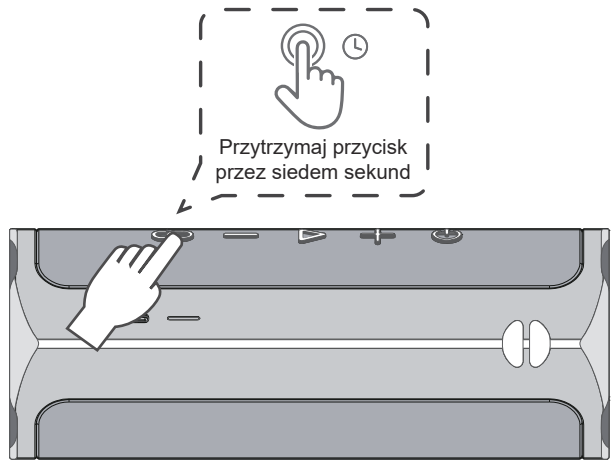

• Jeśli głośnik Ripple nie jest prawidłowo połączony z urządzeniami, konieczne może być jego zresetowanie. Może to pomóc w ustanowieniu nowego połączenia i rozwiązaniu wszelkich napotykanych problemów z łącznością.

• Po zresetowaniu głośnika Ripple zaleca się usunięcie wcześniej sparowanego "Ripple" z urządzenia. Można to zrobić, przechodząc do ustawień Bluetooth urządzenia i wybierając opcję zapomnienia lub usunięcia parowania. Po usunięciu można przystąpić do ponownego sparowania głośnika Ripple z urządzeniem, wykonując standardową procedurę parowania.

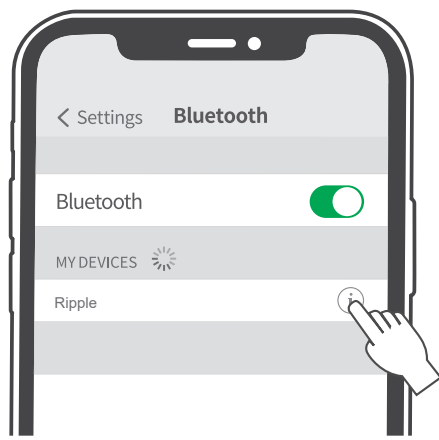

Zapomnij to urządzenie

Specyfikacja techniczna

Typ	Przenośny głośnik Bluetooth	**Chipset BT**	AC6966B8
Wzmacniacz i procesor DSP	ACM8625	**Dekodowanie dźwięku**	SBC/CVSD
Wstępnie ustawiony korektor	Podwójny korektor (ogólne i podbicie basów)	**Typ napędu**	Głośnik niskotonowy i wysokotonowy w kształcie toru wyścigowego
Wersja Bluetooth	Bluetooth 5.3	**Średnica głośnika**	7.62 cm +1.9 cm
Obsługiwany profil	A2DP1.3/AVRCP1.6/HFP1.7	**Impedancja głośnika**	4 ohmy (±15 %)
Pasmo przenoszenia głośnika	70Hz-20KHz(±6dB)	**Moc znamionowa głośnika**	1*20W+1*10W
Typ akumulatora	Akumulator polimerowy litowo-jonowy	**Moc znamionowa**	30W
Żywotność baterii	Pozostaje 80% pojemności po 300 cyklach baterii	**SPL**	81dB/1m/1W
Czas odtwarzania muzyki	12 godzin*	**SNR**	>=80dB
Napięcie i prąd ładowania	DC5V@2A	**THD+N**	<=1% (20W/1kHz)
Zasięg bezprzewodowy	10 metrów (wolna przestrzeń)	**Czas czuwania**	300 dni
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	200 × 75 × 82 mm	**Czas ładowania**	2,5 godziny
Wodoodporność	IPX7	**Port ładowania**	Typ-C
/	/	**Waga**	620 gramów

* Czas odtwarzania w oparciu o standard testowy HiFuture przy 50% głośności na telefonie z systemem iOS z Hotelem California w temperaturze 25 stopni.

WEEE
Zgodnie z dyrektywą UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE – 2012/19 / UE) tego produktu nie wolno wyrzucać jako zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego należy go zwrócić do miejsca zakupu lub przekazać do publicznego punktu zbiórki odpadów nadających się do recyklingu. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby zostać spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnymi władzami lub najbliższym punktem zbiórki odpadów. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować grzywnami zgodnie z przepisami krajowymi.

NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA
Urządzenie nie jest zabawką i zawiera małe elementy, które mogą spowodować ryzyko zadławienia. W związku z tym urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez małe dzieci lub zwierzęta domowe ani do pozostawiania go bez nadzoru.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA I OBSŁUGI
Urządzenie zawiera wbudowany akumulator. Żywotność baterii może ulec pogorszeniu pod koniec okresu eksploatacji. W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie wymieniać baterii, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub baterii, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas późniejszego użytkowania.

Nie należy manipulować przy zaciskach baterii, ponieważ może to spowodować wyciek z baterii, przegrzanie, wybuch lub zagrożenie pożarem.

Nie należy przebijać ani demontować urządzenia, ponieważ może to uszkodzić baterię, powodując wyciek płynu z baterii, powodując podrażnienie skóry w przypadku kontaktu z płynem. Uszkodzona bateria może również ulec przegrzaniu lub spowodować zagrożenie pożarem.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu ognia ani narażać go na nadmierne nagrzewanie, ponieważ może to spowodować eksplozję baterii, stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Należy używać wyłącznie zatwierdzonych ładowarek i kabli przeznaczonych do użytku z urządzeniem. Niezatwierdzone ładowarki i kable mogą uszkodzić urządzenie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika.

Jeśli urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach lub zapach spalenizny, należy natychmiast zaprzestać korzystania z niego

Urządzenie może być używane w zakresie temperatur otoczenia od -20oC do 55oC. Używanie urządzenia poza zalecanym zakresem temperatur może spowodować jego uszkodzenie. Nie używaj urządzenia w saunie lub łaźni parowej.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać domowych środków czyszczących. Zamiast tego należy używać środków czyszczących niezawierających mydła.

Urządzenie jest odporne na kurz i wodę (stopień ochrony IPX7). W celu bezpiecznego utrzymania urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek:
1. Należy upewnić się, że urządzenie nie jest narażone na działanie wody morskiej ani nie jest używane na dużych głębokościach.
2. Nie wystawiać urządzenia na działanie strumienia wody pod wysokim ciśnieniem.
3. W przypadku kontaktu z wodą należy wytrzeć urządzenie miękką i czystą szmatką.
4. Pozostawić urządzenie do naturalnego wyschnięcia.
5. Nie otwieraj urządzenia, jeśli przestanie ono działać po kontakcie z wodą i pomimo wykonania powyższych czynności. Należy udać się do autoryzowanego centrum serwisowego w celu sprawdzenia urządzenia.

UTRATA SŁUCHU
Długotrwała ekspozycja na wysoki poziom głośności może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że poziom dźwięku jest utrzymywany na optymalnym poziomie.

V.5

http://www.hifuturegroup.com

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by Shenzhen Future Access Technology Co.,Limited

www.hifuturegroup.com | Made in China