

Instrukcja obsługi alkomatu ALCOLIFE Free



Wymień ustnik na nowy i wykonaj test pasywny (naciśnij **WŁ/WYŁ.** kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „BLO”). Jeśli wynik wynosi 0.00, wykonaj kolejny test.

6. Aby wyłączyć alkomat przytrzymaj przycisk **WŁ/WYŁ.** przez 5 sekund.

Alkomat posiada funkcję automatycznego wyłączenia po 1 minucie bezczynności.

UWAGA: Wielokrotne używanie (w krótkich odstępach czasu) tego samego ustnika, może spowodować zalanie lub uszkodzenia sensora. Po każdym pomiarze zalecamy wymianę ustnika na nowy. Pozostające opary lub krople alkoholu mogą zawyżać pomiary.

WAŻNE

Alkomaty elektrochemiczne należy kalibrować co 500 lub więcej pomiarów, nie powinno jednak minąć więcej niż 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia. Zalecamy kalibrację alkomatu ALCOLIFE FREE co 6 – 12 miesięcy. Alkomat po wykonaniu 1000 testów (urządzenie po jego włączeniu zacznie odliczanie od

4

WSTĘP

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Zachęcamy do zapoznania się z jego działaniem oraz instrukcją obsługi.

Alkomat **ALCOLIFE Free** to profesjonalne narzędzie do przeprowadzania badania poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu. Zastosowanie wysokiej klasy sensora elektrochemicznego daje wysoką stabilność oraz powtarzalność pomiarów. **ALCOLIFE Free** to urządzenie przeznaczone dla klientów indywidualnych, którzy przede wszystkim oczekują dużej precyzji oraz przystępnej ceny.

Pamiętaj: NIE WYKONUJ TESTU ZARAZ PO SPOŻYCIU ALKOHOŁU I WYPALENIU PAPIEROSA, MOŻESZ USZKODZIĆ SENSOR. Pomiary powinny być wykonywane najwcześniej po 20 minutach od ostatnio spożytego alkoholu.

ZASILANIE

Przed użyciem włóż baterie dotądzone do zakupionego alkomatu zgodnie z oznaczeniem (+ do +, - do -).

1

900 – 1000) wyświetli na wyświetlaczu konieczność kalibracji „CALI”. W celu wykonania usługi skontaktuj się z **Serwisem ALCOLIFE**.


- **NIE WYKONUJ TESTU ZARAZ PO SPOŻYCIU ALKOHOŁU I WYPALENIU PAPIEROSA, MOŻESZ USZKODZIĆ SENSOR. Pomiary powinny być wykonywane najwcześniej po 20 minutach od ostatnio spożytego alkoholu.**
- Kiedy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas lub jest w niskiej temperaturze, będzie rozgrzewało się dłużej
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej
- Unikaj gorąca lub dłuższego wystawiania na działanie słońca
- Jeśli różnica pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wynosi $>0.1\%$ test należy wykonać ponownie
- Podczas pobierania próby oddechu **NIE** blokuj wylotu
- Wyniki testu nie mogą być przedstawiane w sądzie.

SPECYFIKACJA:

5

Uwaga: Jeśli baterie są zbyt słabe, wymień je na nowe. Zbyt małe napięcie może wpływać na wyniki z pomiarów. „Lo” pojawi się na wyświetlaczu gdy baterie będą na wyczerpaniu.

Wygląd

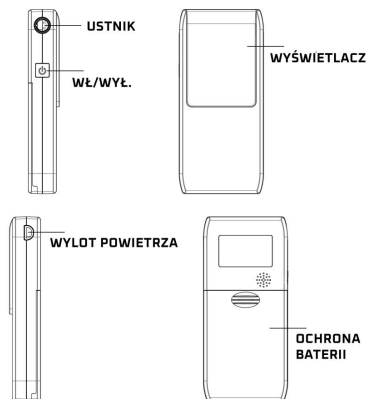

2

OBSŁUGA

Rodzaj sensora:	elektrochemiczny
Zakres pomiaru:	0,00 - 4,00‰
Dokładność prezentowanego wyniku:	0.01 ‰
Czas pomiaru:	ok. 5
Czas przygotowania:	2 sekundy
Dokładność pomiaru:	+/- 5 %
Zalecana kalibracja:	co 6 – 12 miesięcy
Etui:	tak
Zasilanie:	Baterie Alkaliczne AA 2szt
Wymiary:	118 x 54 x 20 mm
Waga:	129 g (bez baterii)
Gwarancja:	2 lata alkomat i 12 miesięcy na sensor

Producent, importer, dystrybutor lub sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia lub niepoprawność wyników wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

6

1. Włączanie - naciśnij przycisk **WŁ/WYŁ.** przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Wyłączanie - naciśnij i przytrzymaj przycisk **WŁ/WYŁ.** przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

Wykonanie pomiaru alkomatem ALCOLIFE Free:


1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **WŁ/WYŁ.** przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.
2. Na wyświetlaczu zostanie wyświetlona jednostka pomiarowa ‰ (promile).
3. Naciśnij przycisk **WŁ/WYŁ.** pojawi się słowo "BLO".
4. Włóż ustnik, weź głęboki wdech i dmuchaj. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a "0" będzie migać na wyświetlaczu. Wynik z testu zostanie wyświetlony po dźwięku kliknięcia.
5. Naciśnij jednokrotnie przycisk **WŁ/WYŁ.** aby wykonać kolejny test.

UWAGA: Aby wykonać test natychmiast po teście **POZYTYWNYM**, upewnij się czy w alkomacie nie zalega alkohol z wcześniejszego pomiaru.

3

Wiele czynników (np. śladowe ilości różnych gazów w otoczeniu, dym, inne składniki w jamie ustnej, itp.) może wpływać na poziom alkoholu we krwi, odczyty są wartościami służącymi tylko jako punkt odniesienia. Ani sprzedawca ani producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użytkowania urządzenia.

PIŁEŚ? NIE JEDŹ!

 Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka.

Polskie prawo pod karą grzywny zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Przestrzegając tego typu przepisu chronisz środowisko naturalne. W cenę tego produktu wliczono opłatę recyklingową. Powyższa informacja dotyczy również baterii, jeśli są dodane do urządzenia. Segreguj odpady.

HUMANCARE POLSKA, ul. Jesionowa 6, 55-040 Żerniki Małe
Tel. + 48 609 961 661, www.alcolife.pl | serwis@alcolife.pl

SERWIS/ADIUSTACJA/NAPRAWA: SERWIS ALCOLIFE., ul. Rzeźnicza 4/7, 58-200 Dzierżonów Tel. + 48 609 961 661, serwis@alcolife.pl

7